



## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - FITTING INSTRUCTIONS

Innessare il componente ad incasso all'interno del muro, facendo particolare attenzione al suo perfetto allineamento verticale e orizzontale. Eventualmente servirsi di DIMA o BOLLIA.

**IMPORTANTE:** Innessare il componente rispettando la tolleranza indicata, calcolando preventivamente lo spessore della plastrina.

Collegare i due raccordi G3/8 - M10X1 inforamente. Questi dovranno essere utilizzati per il collegamento dell'acqua fredda (destra) e calda (sinistra).

Assemblare tutti i componenti come illustrato in figura.

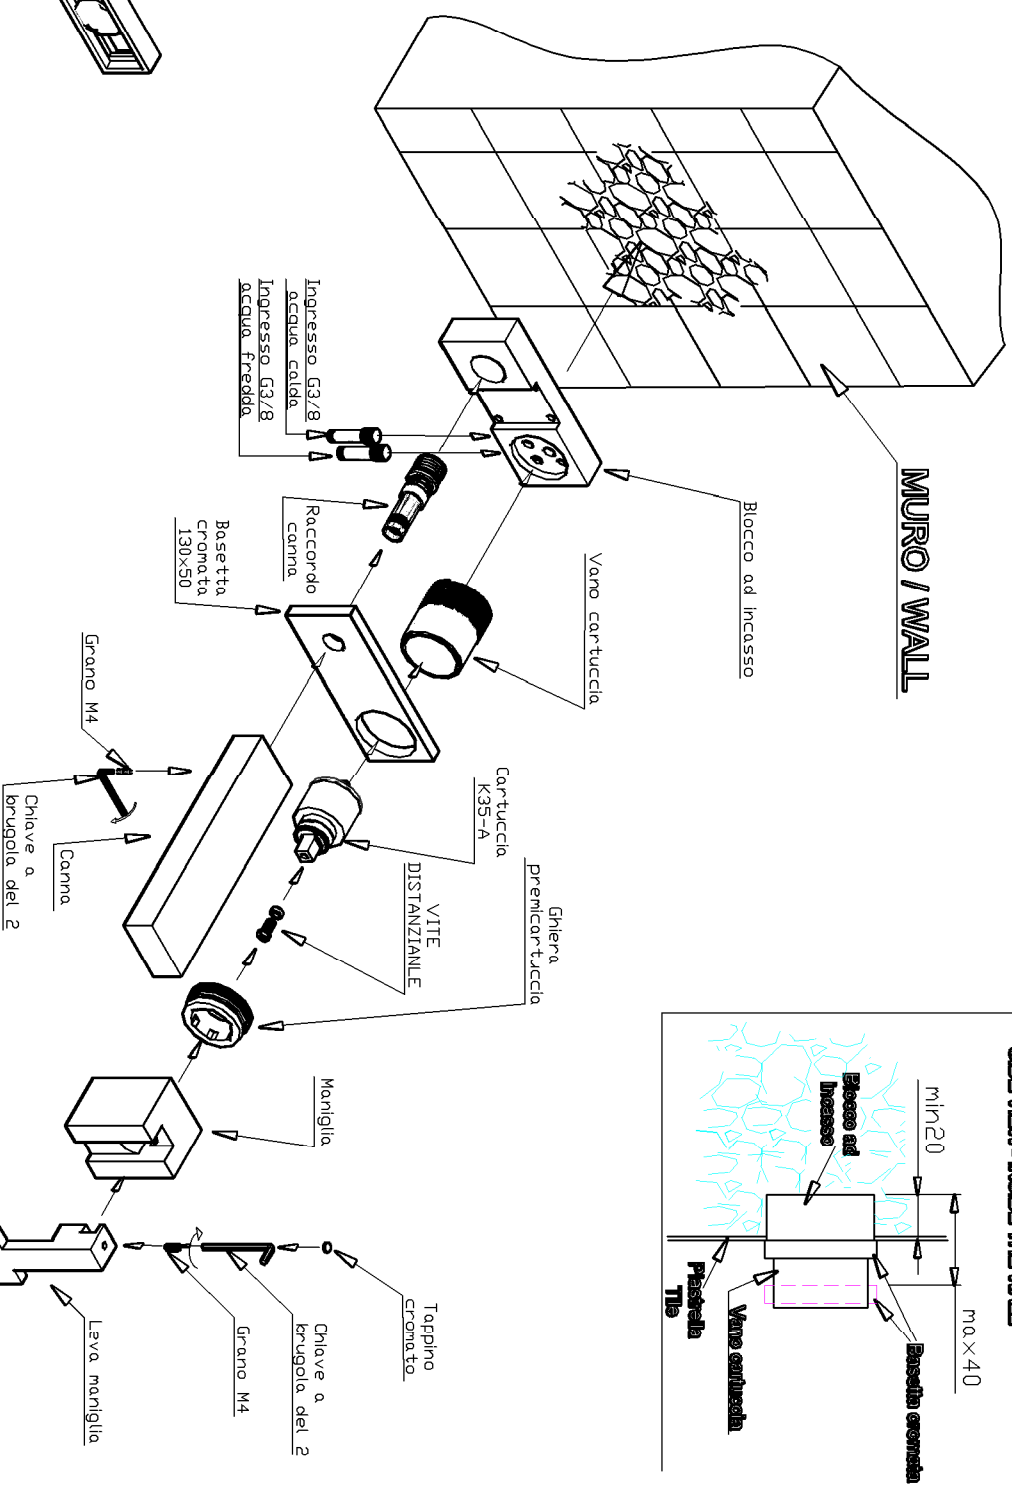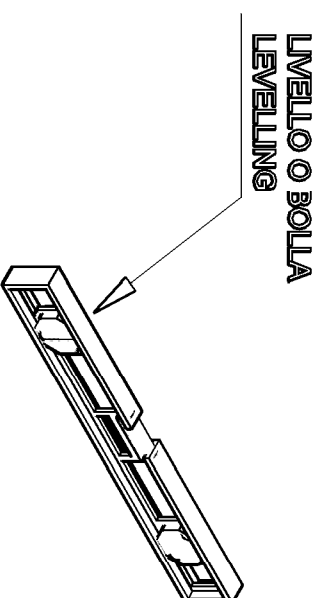

VISTA LATERALE - INTERNO MURO  
SIDE VIEW - INSIDE THE WALL